

セーフティボルト

ゆるみ止めと落下防止の二つの機能を持つ六角ボルト。



- ゆるみ止めKナットを使用しています。
- 万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる“落下防止機能”。




特徴

Point 1 付属のナットにゆるみ止めKナットを使用、締付後のゆるみを防止します。

Point 2 万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部にナットが止まります。(右図参照)

Point 3 首下長さの調整や、Uボルトへの加工が可能です。

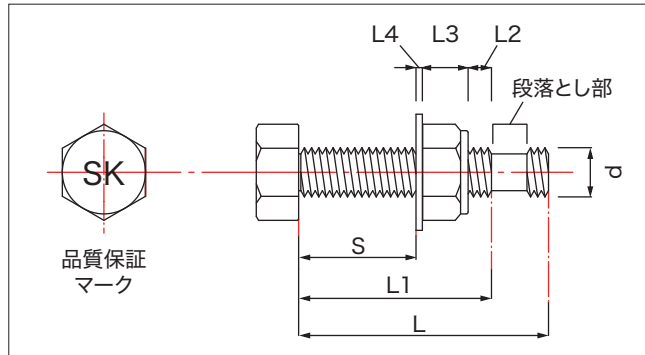


■寸法及び強度 ※材質：ステンレス

呼 び	首下長さ (mm) L	ねじ長効長 (mm) L1	ねじ3山 (mm) L2	Kナット (mm) L3	W厚みt (mm) L4	締付長さ (mm) S	重量/本 (g)
M8	30.0	19.7	3.8	7.3	1.5×2	5.6	16.5
M10	35.0	22.5	4.5	8.3	1.5×2	6.7	32.4
M12	40.0	24.7	5.3	10.5	2.0×2	4.9	50.3
M16	50.0	31.0	6.0	14.5	2.0×2	1.5	96.0
M20	60.0	36.5	7.5	17.5	3.0×2	5.5	210.0
M22	70.0	44.5	7.5	19.5	3.0×2	11.5	285.0
M24	85.0	56.0	9.0	21.5	3.0×2	19.5	404.0

※ すべてのボルトは、焼付け防止のフッ素コーティング加工を施しております。
 ※ 上記サイズ以外にも5mm単位で製作可能です。

施工例

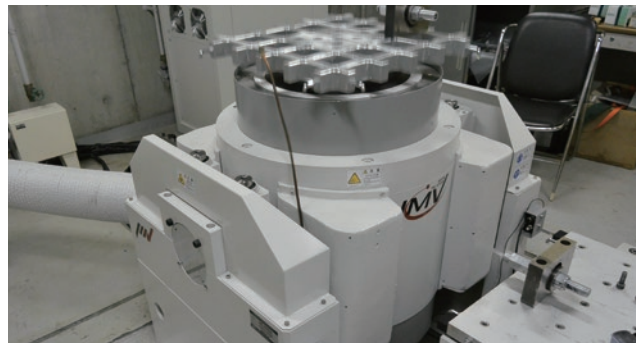

付属のゆるみ止めKナットはNAS3350・3354(米国航空宇宙規格)に準拠した振動衝撃試験に合格した材料です。

※ 記載の仕様・寸法は、予告なしに変更することがあります。

■ 東北営業所

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-15-1
TEL (022)772-3981 FAX (022)772-3984

■ 東京ファスナー部

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階
TEL (03)6402-8261 FAX (03)6402-8265

■ 横浜営業所

〒224-0061 神奈川県横浜市都筑区大丸8-4 都筑岩澤ビル
TEL (045)949-5801 FAX (045)949-5805

■ 静岡営業所

〒422-8043 静岡市駿河区中田本町45-16
TEL (054)654-5670 FAX (054)281-5071

■ 名古屋ファスナー部

〒461-0048 名古屋市東区矢田南5-1-11
TEL (052)711-8088 FAX (052)711-8090

■ 大阪ファスナー部

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-2-17
TEL (06)6363-4126 FAX (06)6363-3128

■ 岡山営業所

〒700-0975 岡山県岡山市北区今7-7-13
TEL (086)243-5722 FAX (086)243-5534

■ 中国営業所

〒732-0811 広島市南区段原4-5-2
TEL (082)568-4750 FAX (082)568-4715

■ 福岡営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6-16-10 第一小笠原ビル
TEL (092)461-2735 FAX (092)475-5747